

Manual de Usuario

Copyright 2023
F&D Fenda

Parlantes Multimedia 2.1


Modelo A140X



Especificaciones		
	Subwoofer	Satélites
Potencia de Salida	13W (RMS)	12W x2 (RMS)
Tamaño del Driver	4"	3"
Impedancia	4Ω	4Ω
Respuesta de Frecuencia	45Hz a 105Hz	160Hz a 20KHz
Separación	≥35dB	
Relación señal-ruido	≥65dB	
Alimentación	220V-240V 50/60Hz 0,3A	
Dimensiones	201x240x243mm (ancho x largo x alto)	112x96x153mm (ancho x largo x alto)
Peso	2,85kg.	
Compatibilidad	Compatible con dispositivos que admitan el protocolo Bluetooth A2DP	




Contenido de la Caja: 1 Subwoofer - 2 Parlantes Satélites - 1 Cable de 3,5mm a RCA - 1 Control Remoto - 1 Manual de Usuario - 2 Pilas AAA (solo en algunos países).

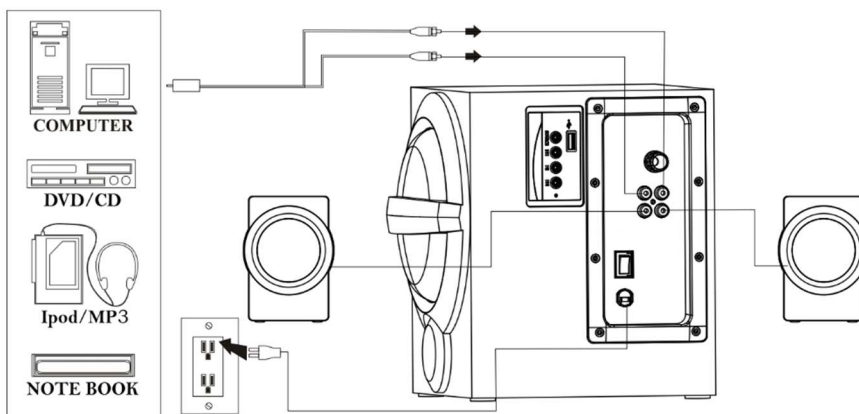
Guía de Instalación



1. Conecte los cables de los parlantes satélite a los puertos de salida del subwoofer, haciendo corresponder los colores de los mismos.
2. Conecte su dispositivo en el puerto de entrada del subwoofer, haciendo corresponder los colores de los mismos.





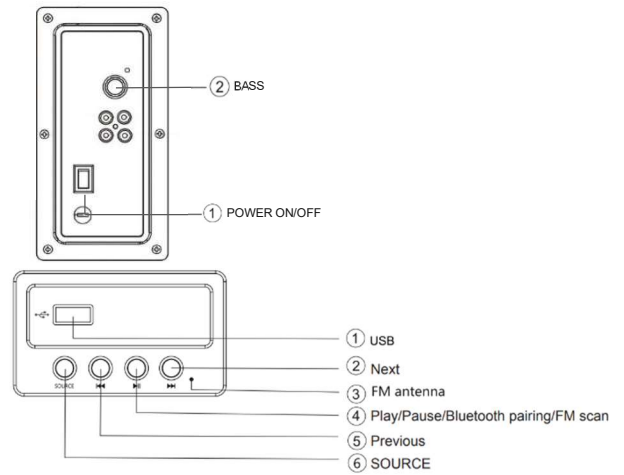











Panel de Control (Lateral)

1. (Power ON/OFF) Encender/Apagar.
 2. (BASS) Perilla de sonidos graves: gire la perilla para aumentar o disminuir el nivel de sonidos graves.
-
1. (USB) Entrada USB.
 2.  (Next) Siguiente:
En modo USB y Bluetooth: Presione para aumentar el volumen; mantenga presionado para seleccionar la siguiente canción.
En modo FM: Presione para aumentar el volumen; mantenga presionado para seleccionar la siguiente estación almacenada.
 3. (FM antenna) Antena de FM.
 4.  (Play/Pause/Bluetooth pairing/FM scan) Reproducir/Pausar/Emparejamiento de Bluetooth/Escaneo de FM:
En modo USB: Presione para reproducir/pausar música.
En modo FM: Presione para iniciar la búsqueda automática y esto almacenará automáticamente las frecuencias encontradas.
En modo Bluetooth: Presione para reproducir/pausar música; mantenga presionado para ingresar al modo de búsqueda y emparejamiento de dispositivos. La luz LED azul parpadeará rápidamente.
 5.  (Previous) Anterior:
En modo USB y Bluetooth: Presione para disminuir el volumen; mantenga presionado para seleccionar la canción anterior.
En modo FM: Presione para disminuir el volumen; mantenga presionado para seleccionar la estación almacenada anterior.
 6. (SOURCE) Fuente: Presione para cambiar la fuente: AUX, USB, FM y Bluetooth.



Indicador LED: azul para Bluetooth, rojo para FM, verde para USB, rojo/verde parpadeando alternativamente para AUX.

Funciones del Control Remoto

-  Presione para encender/apagar el equipo.
-  Presione para activar o desactivar el silencio.
-  USB, AUX, FM: Presione para seleccionar la fuente.
-  Presione para ingresar al modo Bluetooth; mantenga presionado para comenzar el emparejamiento. La luz LED azul parpadeará rápidamente durante el modo de emparejamiento.
-  En modo USB y Bluetooth, presione para reproducir/pausar.
-  En modo USB y Bluetooth, presione para seleccionar la canción anterior.
-  En modo USB y Bluetooth, presione para seleccionar la canción siguiente.
-  Confirmar configuración y volver a la pantalla principal.
-  Presione para disminuir o aumentar el volumen.
-  En modo USB, presione para seleccionar la carpeta siguiente o anterior.
-  En modo FM:
 - a. Ajuste fino: Presione para aumentar o disminuir un paso (100 kHz), la luz de LED de FM parpadeará una vez. El LED dejará de parpadear una vez que alcance la frecuencia mínima o máxima.
 - b. Ajuste manual: Mantenga presionado para el ajuste manual.
-  En modo FM, presione para iniciar la búsqueda automática y esto almacenará automáticamente las frecuencias encontradas.
-  En modo FM, presione para seleccionar los canales almacenados.
-  Presione para almacenar la estación sintonizada. La luz LED de FM parpadeará una vez para indicar la operación de guardado.
- 
 - a. En modo USB: Utilice las teclas numéricas para seleccionar el número de canción deseada. Si introduce un número mayor que la cantidad total de canciones en esa carpeta, el equipo reproducirá automáticamente la última.
 - b. En modo FM: Utilice las teclas numéricas para seleccionar su estación deseada; por ejemplo, 1026 para la estación 102.6 MHz.
-  Presione para restablecer el modo actual y mantenga presionado para restablecer la configuración de fábrica.



Modo Bluetooth

1. Active la función "Bluetooth" en su dispositivo y busque "Fenda A140X". Ingrese "0000" si su dispositivo pide el código PIN.
2. Luego de emparejar con éxito, el equipo estará listo para reproducir música.

Nota: Al cambiar a modo Bluetooth, el equipo siempre buscará al último dispositivo emparejado y se conectará automáticamente.

Precauciones de Seguridad

- No introduzca objetos de ningún tipo en el equipo (agujas, horquillas, monedas, etc.).
- No instale el equipo en espacios confinados o empotrados y mantenga buenas condiciones de ventilación. No se deben cubrir las aberturas de ventilación con ningún tipo de elementos (periódicos, manteles, cortinas, etc.).
- No instale el equipo cerca de fuentes de calor y evite la exposición directa a los rayos solares.
- Para prevenir cortocircuitos o descargas eléctricas, no instale el equipo en lugares húmedos, ni lo exponga a la lluvia, ni permita que se moje en ninguna circunstancia.
- Mantenga un espacio de al menos 20 mm entre la abertura del gabinete y la pared, y asegúrese de que la ventilación de aire no esté obstruida.
- No utilice gasolina, alcohol ni otros disolventes para limpiar el equipo, ya que pueden dañar la superficie esmaltada. Límpielo únicamente con un paño suave y seco.
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, éste debe mantenerse fácilmente accesible.
- Para evitar accidentes, no intente abrir o desarmar el equipo para repararlo sin la orientación de un profesional.
- Apague el equipo y desconéctelo de la corriente cuando no esté en funcionamiento.
- Este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Importante

La Información de este manual está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar la confiabilidad, el diseño y el funcionamiento de los productos, y no constituye un compromiso por parte del fabricante.

Este manual contiene información protegida por las leyes de copyright. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida en forma mecánica, electrónica, digital u otro medio, sin la previa autorización por escrito del fabricante.

Para más información y/o soporte técnico ingresar a: www.fendalatam.com