

Manual de Usuario

Copyright 2023
F&D Fenda

Parlantes Multimedia 2.1


Modelo F550X



Especificaciones		
	Subwoofer	Satélites
Potencia de Salida	28W (RMS)	14W x2 (RMS)
Tamaño del Driver	6,5"	3"
Impedancia	4Ω	4Ω
Respuesta de Frecuencia	30Hz a 110Hz	130Hz a 20KHz
Separación	≥40dB	
Relación señal-ruido	≥70dB	
Alimentación	100V-240V 50/60Hz 0,4A	
Dimensiones	252x279x252mm (ancho x largo x alto)	110x117x110mm (ancho x largo x alto)
Peso	4,68Kg.	
Compatibilidad	Compatible con dispositivos que admitan el protocolo Bluetooth A2DP	

Contenido de la Caja: 1 Subwoofer - 2 Parlantes Satélite - 1 Cable de 3,5mm a RCA - 1 Control Remoto - 1 Manual de Usuario - 2 Pilas AAA (solo en algunos países).


Guía de Instalación

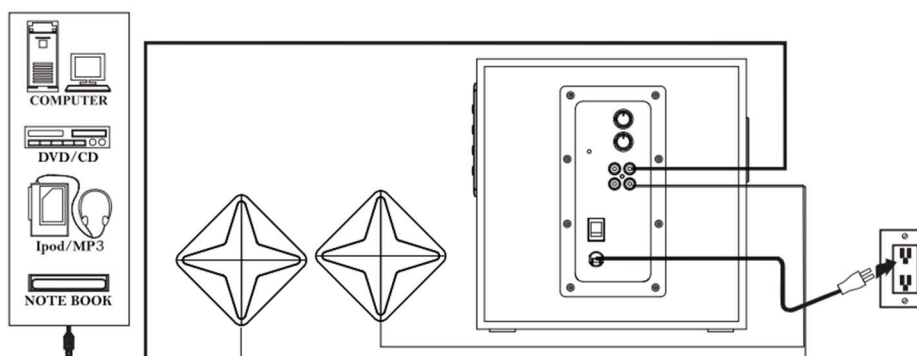

1. Conecte los cables de los parlantes satélite a los puertos de salida del subwoofer, haciendo corresponder los colores de los mismos.
2. Conecte su dispositivo en el puerto de entrada del subwoofer, haciendo corresponder los colores de los mismos.


Panel de Control (Trasero)

1. (Power ON/OFF) Encender/Apagar.
2. (TREBLE) Perilla de sonidos agudos: Gire la perilla para aumentar o disminuir el nivel de sonidos agudos.
3. (BASS) Perilla de sonidos graves: Gire la perilla para aumentar o disminuir el nivel de sonidos graves.

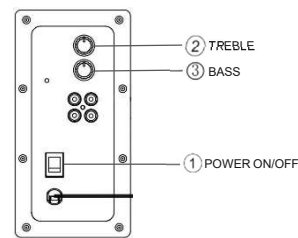


Panel de Control (Lateral)

1. (Standby) En espera: Presione para encender/apagar el equipo.
2. Bluetooth: Presione para activar modo Bluetooth; mantenga presionado para comenzar el emparejamiento, el display parpadeará rápidamente.
3. (Source) Fuente: Presione para cambiar la fuente: AUX, Bluetooth, USB/SD y FM.
4. (Play/Pause/Scan) Reproducir/Pausar/Escaneo:
En modo USB/SD: Presione para reproducir o pausar música.
En modo Bluetooth: Presione para reproducir o pausar música.
En modo FM: Presione para iniciar la búsqueda automática y esto almacenará automáticamente las frecuencias encontradas.
5. (Previous/CH-) Anterior:
En modo USB/SD: Presione seleccionar la canción anterior; mantenga presionado para seleccionar la carpeta anterior.
En modo Bluetooth: Presione para seleccionar la canción anterior.
En modo FM: Presione para seleccionar la estación almacenada anterior.
6. (Next/CH+) Siguiente:
En modo USB: Presione seleccionar la siguiente canción; mantenga presionado para seleccionar la carpeta siguiente.
En modo Bluetooth: Presione para seleccionar la siguiente canción.
En modo FM: Presione para seleccionar la siguiente estación almacenada.
7. (Volume decrease) Presione para disminuir el volumen.
8. (Volume increase) Presione para aumentar el volumen.

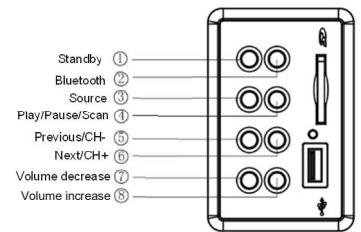

Funciones del Control Remoto

- Presione para encender/apagar el equipo.
- Presione para activar o desactivar el silencio.
- USB(modulo USB/SD), AUX, FM: Presione para cambiar la fuente.
- Presione para ingresar al modo Bluetooth; mantenga presionado para comenzar el emparejamiento, el display parpadeará rápidamente.
- Confirmar configuración y volver a la pantalla principal.
- Presione para aumentar o disminuir el volumen.
- En modo USB/SD, presione para seleccionar la carpeta siguiente o anterior.
- En modo USB/SD y Bluetooth, presione para reproducir/pausar.
- En modo USB/SD y Bluetooth, presione para seleccionar la canción anterior.
- En modo USB/SD y Bluetooth, presione para seleccionar la canción siguiente.
- En modo FM:
 - Ajuste fino: Presione para aumentar o disminuir un paso (100 kHz).
 - Ajuste manual: Mantenga presionado para el ajuste manual.
- Presione para almacenar la estación sintonizada.
- En modo FM, presione para seleccionar los canales almacenados.
- En modo FM, presione para iniciar la búsqueda automática y esto almacenará automáticamente las frecuencias encontradas.
- En modo USB/SD: Utilice las teclas numéricas para seleccionar el número de canción deseada. Si introduce un número mayor que la cantidad total de canciones en esa carpeta, el equipo reproducirá automáticamente la última.
 - En modo FM: Utilice las teclas numéricas para seleccionar su estación deseada; por ejemplo, 1026 para la estación 102.6 MHz.
- Presione para restaurar la configuración predeterminada.
- Presione para encender, apagar o cambiar el color de la luz del equipo.

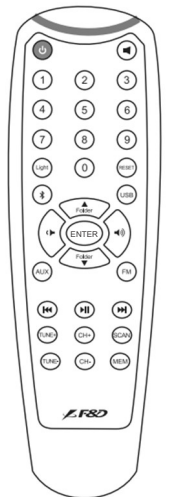

Emparejamiento a un dispositivo Bluetooth compatible con NFC

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con "Near Field Communication (NFC)", asegúrese de que la función "NFC" esté activada y luego acerque la zona NFC de su dispositivo a la parte superior del equipo para realizar el emparejamiento automáticamente.

Nota: Si su teléfono es compatible con NFC pero tiene un sistema operativo anterior a Android 4.1, deberá descargar la aplicación de Bluetooth NFC desde su tienda de aplicaciones.

Nota: Al cambiar a modo Bluetooth, el equipo siempre buscará al último dispositivo emparejado y se conectará automáticamente.

Precauciones de Seguridad

- No introduzca objetos de ningún tipo en el equipo (agujas, horquillas, monedas, etc.).
- No instale el equipo en espacios confinados o empotrados y mantenga buenas condiciones de ventilación. No se deben cubrir las aberturas de ventilación con ningún tipo de elementos (periódicos, manteles, cortinas, etc.).
- No instale el equipo cerca de fuentes de calor y evite la exposición directa a los rayos solares.
- Para prevenir cortocircuitos o descargas eléctricas, no instale el equipo en lugares húmedos, ni lo exponga a la lluvia, ni permita que se moje en ninguna circunstancia.
- No utilice gasolina, alcohol ni otros disolventes para limpiar el equipo, ya que pueden dañar la superficie esmaltada. Límpielo únicamente con un paño suave y seco.
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, éste debe mantenerse fácilmente accesible.
- Para evitar accidentes, no intente abrir o desarmar el equipo para repararlo sin la orientación de un profesional.
- Apague el equipo y desconéctelo de la corriente cuando no esté en funcionamiento.
- Este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana, recíclolo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Importante

La Información de este manual está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar la confiabilidad, el diseño y el funcionamiento de los productos, y no constituye un compromiso por parte del fabricante.

Este manual contiene información protegida por las leyes de copyright. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida en forma mecánica, electrónica, digital u otro medio, sin la previa autorización por escrito del fabricante.

Para más información y/o soporte técnico ingresar a: www.fendalatam.com